




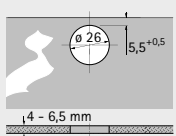
Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Intermat 9904 do drzwi szklanych
- ▶ Kąt otwarcia 95°



- ▶ Zawias automatyczny z techniką montażu na przewodnik typu clip
- ▶ Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 2
- ▶ Do szkła o grubości 4,0 - 6,5 mm
- ▶ Średnica puszkki 26 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja nałożenia + 1 mm / - 2,5 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja głębokości 4 mm
- ▶ Regulacja wysokości przy pomocy przewodnika
- ▶ Ramię zawiasu: cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
- ▶ Puszka zawiasu: tworzywo sztuczne, kolor czarny

Intermat 9904, kąt otwarcia 95°

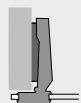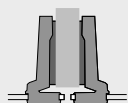Montaż puszkki	Rozstaw nawierceń	Drzwi nakładane	Drzwi na przegrodę środkową	Drzwi wpuszczane	j.op.
					
		Baza B 11 mm (Wygięcie ramienia 1 mm)	Baza B 2,5 mm (Wygięcie ramienia 9,5 mm)	Baza B - 4 mm (Wygięcie ramienia 16 mm)	
Do przykręcania T 1		0 072 960	0 072 967	0 072 968	50 szt.

Zaślepki Typ A



Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
1 chromowane, wysoki połysk	0 040 341	50 szt.
2 niklowane, matowe	0 070 712	50 szt.
3 pozłacane, wysoki połysk	0 040 340	50 szt.
4 kolor czarny	0 070 051	50 szt.

Artykuły, oprócz samej zaślepki, zawierają również element do montażu oraz dwa wkręty mocujące do szkła o grubości do 5 mm. Do szkła o grubości od 5,5 mm do 6,5 mm wymagane są inne wkręty mocujące (patrz strona 127)

Zaślepki Typ B



Wykończenie powierzchni	Art. nr	j.op.
1 chromowane, wysoki połysk	0 040 495	50 szt.
2 niklowane, matowe	0 070 713	50 szt.
3 pozłacane, wysoki połysk	0 040 494	50 szt.
4 kolor czarny	0 070 052	50 szt.

Artykuły, oprócz samej zaślepki, zawierają również element do montażu oraz dwa wkręty mocujące do szkła o grubości do 5 mm. Do szkła o grubości od 5,5 mm do 6,5 mm wymagane są inne wkręty mocujące (patrz strona 127)


Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Intermat 9904 do drzwi szklanych
- ▶ Kąt otwarcia 95°

Minimalna szczelina na drzwi

Grubość drzwi mm	Odległość puszki C mm	
	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0


Uskoki / Głębokość zabudowy

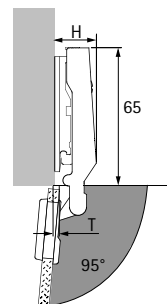

Uskok zawiasu H / Uskok drzwi T przy dystansie D = 0 mm i odległości puszki C = 5,5 mm

Położenie drzwi	H mm	T mm
Drzwi nakładane	19,0	4,0
Drzwi na przegrodę środkową	23,0	12,5
Drzwi wpuszczane	29,5	19,0

Drzwi nakładane

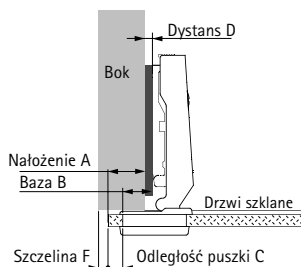


$$\text{Dystans } D = C + B - A$$

$$= \text{Odległość puszki } C + 11 \text{ mm} - \text{Nałożenie } A$$

Nałożenie mm	Odległość puszki C mm	
	5,5	6,0
	Dystans D mm	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5

Drzwi na przegrodę środkową

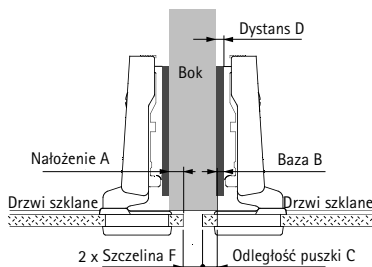


$$\text{Dystans } D = C + B - A$$

$$= \text{Odległość puszki } C + 2,5 \text{ mm} - \text{Nałożenie } A$$

Nałożenie mm	Odległość puszki C mm	
	5,5	6,0
	Dystans D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

Drzwi wpuszczane

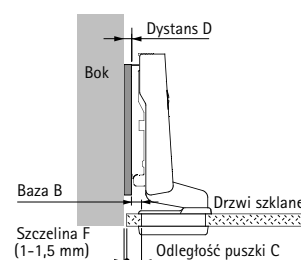

$$\text{Dystans } D = C + B + F$$

$$= \text{Odległość puszki } C - 4 \text{ mm} + \text{Szczelina } F$$

Szczelina mm	Odległość puszki C mm	
	5,5	6,0
	Dystans D mm	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

▶ Wskazówki

Prowadniki i akcesoria, patrz strona 64 - 67, 122 - 128

Opcjonalny amortyzator Silent System i system otwierania Push to open, patrz strona 130 - 131, 140 - 141

Rozwiązania dla różnych położeń drzwi, wskazówki dotyczące obróbki, wskazówki montażowe i kryteria jakości, patrz strona 178 - 186, 209