


Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ **Intermat 9943**
- ▶ **Kąt otwarcia 110°**



- ▶ Zawias automatyczny z techniką montażu na przewodnik typu clip
- ▶ Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 3
- ▶ Do drzwi o grubości 15 - 25 mm
- ▶ Średnica puszki 35 mm
- ▶ Głębokość puszki 11,6 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja nałożenia + 1 mm / - 2,5 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja głębokości 4 mm
- ▶ Regulacja wysokości przy pomocy przewodnika
- ▶ Ramię zawiasu: stal niklowana
- ▶ Puszka zawiasu: stal niklowana

Intermat 9943, kąt otwarcia 110°

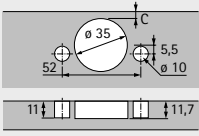Montaż puszek	Rozstaw nawierceń	Drzwi nakładane	Drzwi na przegrodę środkową	Drzwi wpuszczane	j.op.
		 Baza B 12,5 mm (Wygięcie ramienia 0 mm)	 Baza B 3 mm (Wygięcie ramienia 9,5 mm)	 Baza B - 3,5 mm (Wygięcie ramienia 16 mm)	
Do przykręcania TH 42		1 029 518	1 030 620	1 030 922	200 szt.
Do wciskania TH 43		1 029 520	1 030 622	1 030 924	200 szt.
Szybki montaż Flash TH 44		1 031 071	1 031 072	1 039 054	200 szt.
Szybki montaż Fix TH 45		1 063 454	1 063 457	1 063 459	200 szt.
Do wciskania TB 43		1 029 522	1 030 921	1 030 925	200 szt.
Szybki montaż Fix TB 45		1 063 453	1 063 456	1 063 458	200 szt.

- ▶ Intermat 9943
- ▶ Kąt otwarcia 110°

Minimalna szczelina na drzwi

Grubość drzwi mm	Odległość puszki C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Należy uwzględnić:

Wartości z tabeli odnoszą się do drzwi z promieniem zaokrąglenia krawędzi 1 mm.

W przypadku drzwi z innym promieniem zaokrąglenia minimalna szczelina zmienia się w następujący sposób:


Promień zaokrąglenia 0 mm:

Wartość z tabeli + 0,4 mm

Promień zaokrąglenia 3 mm:

Wartość z tabeli - 0,8 mm


Uskoki / Głębokość zabudowy

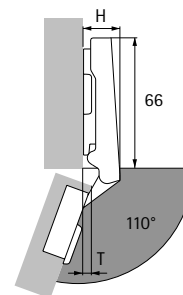

Uskok zawiasu H / Uskok drzwi przy dystansie D = 0 mm i odległości puszki C = 3 mm

Położenie drzwi	H mm	T mm
Drzwi nakładane	19,5	7,5
Drzwi na przegrodę środkową	29,0	17,0
Drzwi wpuszczane	35,5	23,5

Drzwi nakładane

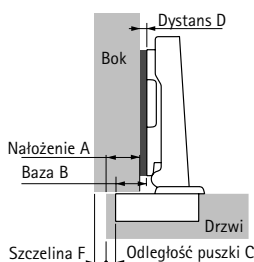


$$\text{Dystans } D = C + B - A$$

$$= \text{Odległość puszki } C + 12,5 \text{ mm} - \text{Nałożenie } A$$

Nałożenie mm	Odległość puszki C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Dystans D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5

Drzwi na przegrodę środkową

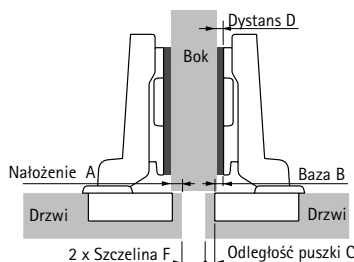


$$\text{Dystans } D = C + B - A$$

$$= \text{Odległość puszki } C + 3 \text{ mm} - \text{Nałożenie } A$$

Nałożenie mm	Odległość puszki C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Dystans D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

Drzwi wpuszczane

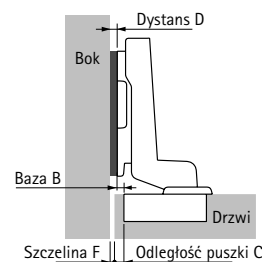

$$\text{Dystans } D = C + B + F$$

$$= \text{Odległość puszki } C - 3,5 \text{ mm} + \text{Szczelina } F$$

Grubość drzwi mm	Odległość puszki C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Dystans D mm					
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Wskazówki

Prowadniki i akcesoria, patrz strona 64 - 67, 122 - 128

Opcjonalny amortyzator Silent System i system otwierania Push to open, patrz strona 130 - 131, 140 - 141

Rozwiązania dla różnych położeń drzwi, wskazówki dotyczące obróbki, wskazówki montażowe i kryteria jakości, patrz strona 178 - 186, 209