

# Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Intermat 9944
- ▶ Kąt otwarcia 125°



- ▶ Zawias automatyczny z techniką montażu na przewodnik typu clip
- ▶ Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 2
- ▶ Do drzwi o grubości 15 - 28 mm
- ▶ Średnica puszki 35 mm
- ▶ Głębokość puszki 12,7 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja nałożenia + 1 mm / - 2,5 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja głębokości 4 mm
- ▶ Regulacja wysokości przy pomocy przewodnika
- ▶ Ramię zawiasu: stal niklowana / cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
- ▶ Puszka zawiasu: stal niklowana

## Intermat 9944, kąt otwarcia 125°

Montaż puszki	Rozstaw nawierceń	Drzwi nakładane	Drzwi na przegrodę środkową	j.op.
		 Baza B 12,5 mm (Wygięcie ramienia 0 mm)	 Baza B 3 mm (Wygięcie ramienia 9,5 mm)	
Do przykręcenia TH 42		<b>0 073 905</b>	<b>0 073 909</b>	50 szt.
Do wciskania TH 43		<b>0 073 906</b>	<b>0 073 910</b>	50 szt.
Szybki montaż Flash TH 44		<b>0 073 908</b>	<b>0 073 912</b>	50 szt.
Szybki montaż Fix TH 45		<b>0 077 648</b>	<b>0 077 651</b>	50 szt.
Do wciskania TB 43		<b>0 073 907</b>	<b>0 073 911</b>	50 szt.
Szybki montaż Fix TB 45		<b>0 077 649</b>	<b>0 077 652</b>	50 szt.

- ▶ Intermat 9944
- ▶ Kąt otwarcia 125°

## Minimalna szczelina na drzwi

Grubość drzwi mm	Odległość puszki C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6

Należy uwzględnić:


Wartości z tabeli odnoszą się do drzwi z promieniem zaokrąglenia krawędzi 1 mm.

W przypadku drzwi z innym promieniem zaokrąglenia minimalna szczelina zmienia się w następujący sposób:

Promień zaokrąglenia 0 mm:  
Wartość z tabeli + 0,4 mm

Promień zaokrąglenia 3 mm:  
Wartość z tabeli - 0,8 mm


## Uskoki / Głębokość zabudowy

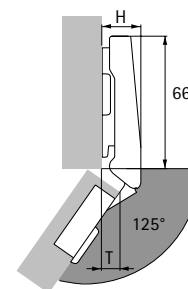

Uskok zawiasu H / Uskok drzwi przy dystansie D = 0 mm i odległości puszki C = 3 mm

Położenie drzwi	H mm	T mm
Drzwi nakładane	19,5	8,5
Drzwi na przegrodę środkową	29,0	18,0

## Drzwi nakładane

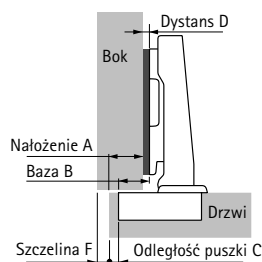


$$\text{Dystans } D = C + B - A$$

$$= \text{Odległość puszki } C + 12,5 \text{ mm} - \text{Nałożenie } A$$

Nałożenie mm	Odległość puszki C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Dystans D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
17			0,0	0,5	1,0	1,5
18					0,0	0,5

## Drzwi na przegrodę środkową

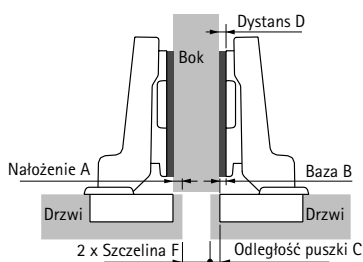

$$\text{Dystans } D = C + B - A$$

$$= \text{Odległość puszki } C + 3 \text{ mm} - \text{Nałożenie } A$$

Nałożenie mm	Odległość puszki C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Dystans D mm						
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
7		0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
8				0,0	0,5	1,0
9						0,0

## ▶ Wskazówki

Prowadniki i akcesoria, patrz strona 64 - 67, 122 - 128

Opcjonalny amortyzator Silent System i system otwierania Push to open, patrz strona 130 - 131, 140 - 141

Rozwiązania dla różnych położeń drzwi, wskazówki dotyczące obróbki, wskazówki montażowe i kryteria jakości, patrz strona 178 - 186, 209