


Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 8 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie in unserem Hettich Channel auf YouTube.

vorliegend (B -2 mm) – Maßstab 1:1

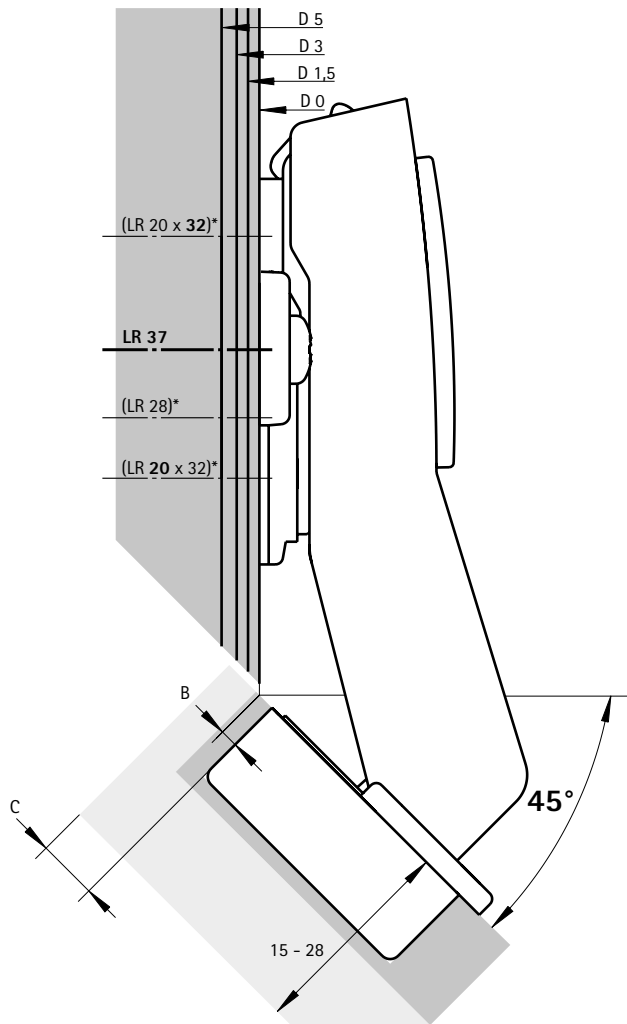

Achtung:
Bitte in Originalgröße /
tatsächlicher Größe ausdrucken